




**Versuchen Sie bitte zunächst, die Spitze des Stiftes mit der Hand fest zu drehen.** Falls sich die Stiftspitze schlecht greifen lässt, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte.

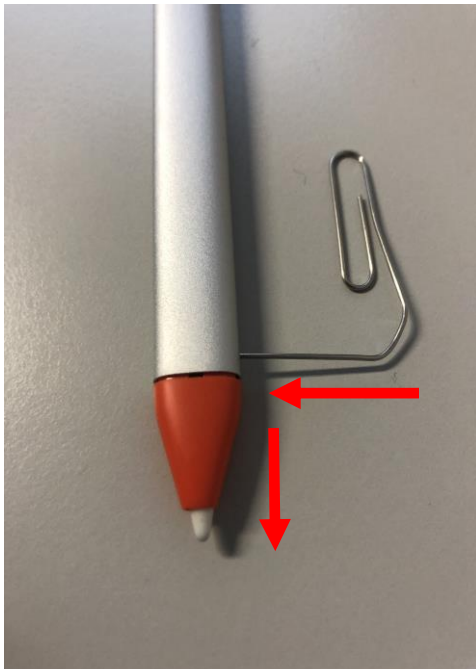

Mit einem spitzen Gegenstand durch leichten Druck die Verriegelung auf einer Seite lösen und gleichzeitig vorsichtig an der orangen Stiftkappe ziehen.

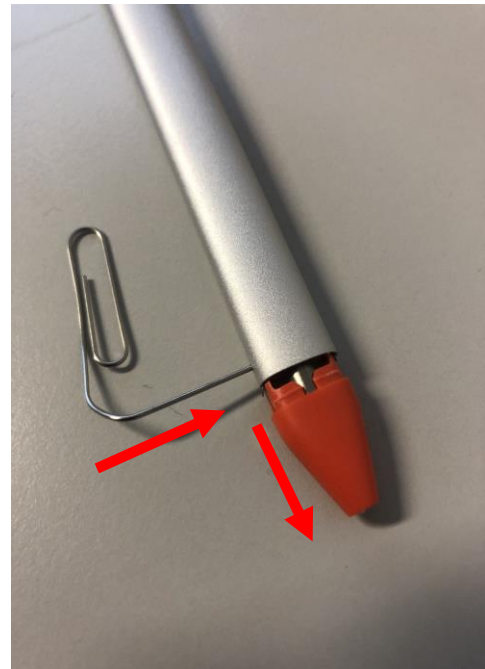

Nun den Vorgang auf der anderen Seite des Stiftes wiederholen. Die orange Kappe lässt sich nach unten abziehen.

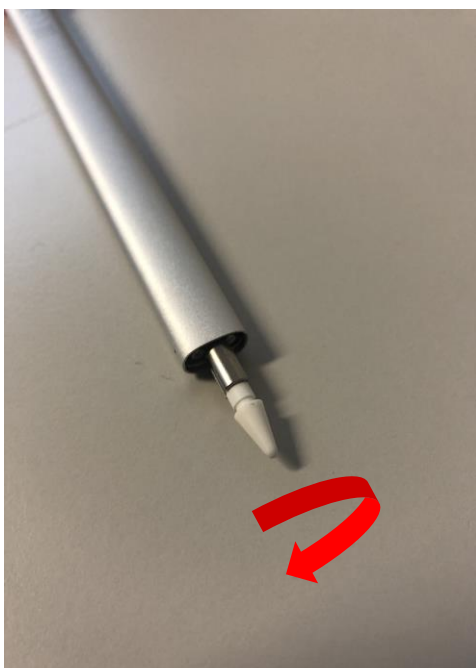

Die Spitze fest drehen.



Die orange Kappe mit leichtem Druck wieder aufsetzen, sodass die Verriegelung einrastet.